



Jak aktualizovat firmware Xzense



1. Jak aktualizovat firmware Xzense




Krok	Akce	Zobrazení
1	Otevřete na telefonu Google Play / App Store a vyhledejte „Xzense“. Nainstalujte aplikaci Xzense pro Android / iOS verze 4.3 nebo vyšší.	
2	Na ovládacím panelu Xzense přejděte do podnabídky „Network“ (Sít) a vyberte „Bluetooth“. Aktivujte Bluetooth a spárujte svůj Xzense s chytrým telefonem pomocí aplikace Xzense (viz kroky v uživatelské příručce Xzense – kapitola 2.14). Je možné aktualizovat firmware ovládacího panelu bez jeho předchozího připojení k napájecí jednotce.	

3

Po spárování ovládacího panelu a aplikace telefonu se na telefonu objeví dialogové okno s dotazem, zda si přejete nainstalovat nejnovější firmware. Stiskněte „Yes“ (Ano).



Pozn.: pokud k tomu nedojde, stiskněte ikonu (i) v levém horním rohu aplikace telefonu.

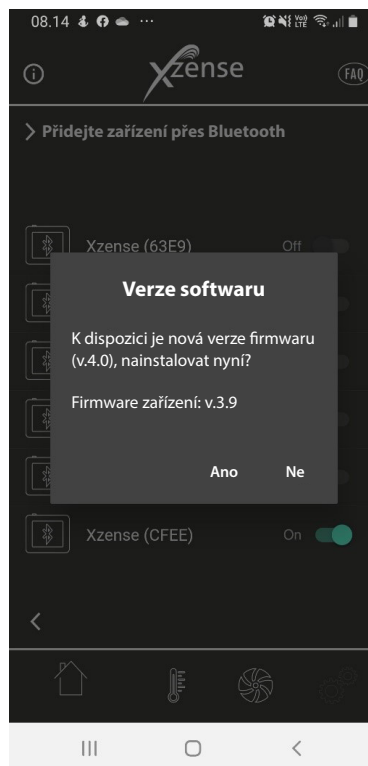

4

Počkejte, než telefon přenese aktualizaci firmwaru na ovládací panel Xzense. Mělo by to trvat asi 15 minut.

Během tohoto procesu přenosu nevypínejte U telefon ani ovládací panel a udržujte zařízení ve vzdálenosti do 3 metrů od sebe. Po dokončení přenosu se ovládací panel sám aktualizuje (mělo by to trvat zhruba minutu).

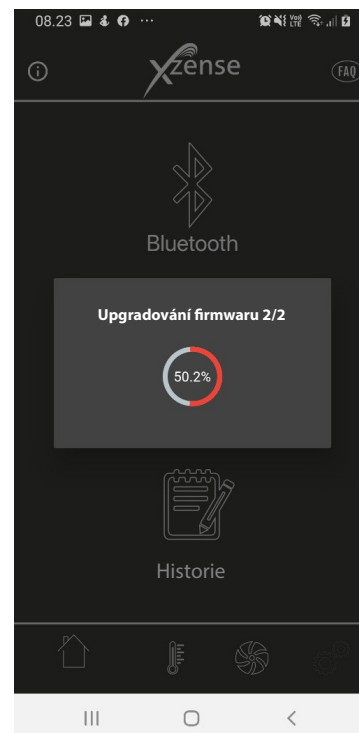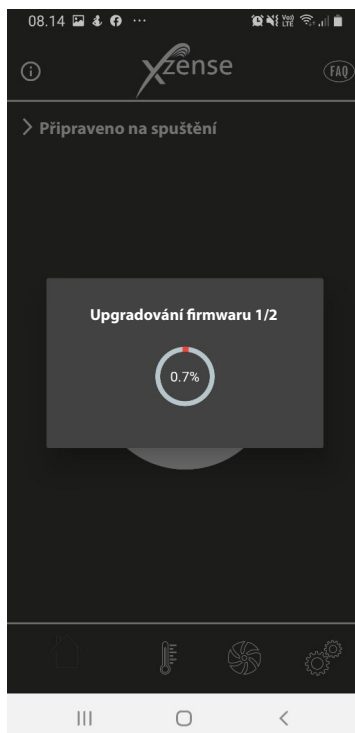

- 5 Po aktualizaci ovládacího panelu se napájecí jednotka automaticky aktualizuje. Tento proces trvá přibližně 40–50 minut.



Jakmile ovládací panel přenesete aktualizaci do napájecí jednotky, napájecí jednotka se sama aktualizuje (mělo by to trvat zhruba minutu). Poté je ovládací panel připraven k použití.

- 6 Pozn.: ovládací panel s nainstalovanou verzí firmwaru 4.0 (nebo vyšší) může aktualizovat více napájecích jednotek. Ovládací panel lze v jednom okamžiku připojit k jedné napájecí jednotce. Nezapomeňte odpojit aktualizovanou napájecí jednotku před připojením další.