


Wie man die Xzense-Firmware aktualisiert

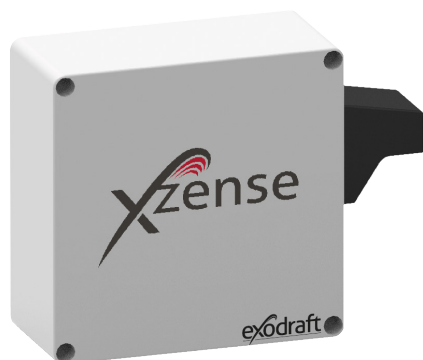

Steuerbox




Bedienfeld

Pos.	Beschreibung	Anzeige
1	Öffnen Sie den Google Play / App Store auf Ihrem Telefon und suchen Sie nach "Xzense". Installieren Sie Xzense Android / iOS App Version 4.2 oder höher.	
2	Rufen Sie auf dem Xzense-Bedienfeld das Untermenü "Netzwerk" auf und wählen Sie "Bluetooth". Aktivieren Sie Bluetooth, um Ihr Xzense mit Ihrem Smartphone über die Xzense-App zu koppeln (siehe Schritte im Xzense-Benutzerhandbuch - Kapitel 2.14). Es ist möglich, die Firmware des Bedienfelds zu aktualisieren, ohne es vorher an ein Netzteil anzuschließen.	

3

Sobald das Bedienfeld und die Telefonanwendung gekoppelt sind, erscheint auf dem Telefon ein Dialogfeld, in welchem Sie gefragt werden, ob Sie die neueste Firmware installieren möchten. Drücken Sie "Ja".


Hinweis: Wenn dies nicht geschieht, drücken Sie das Symbol (i) in der linken oberen Ecke der Telefonanwendung.

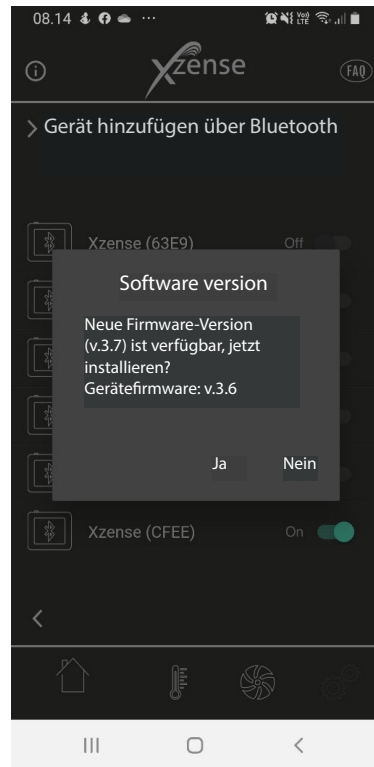

4

Warten Sie, während das Telefon das Firmware-Update an das Xzense-Bedienfeld überträgt. Dies sollte etwa 15 Minuten dauern.

Schalten Sie während dieses Übertragungsvorgangs weder das Telefon noch das Bedienfeld aus und halten Sie die Geräte im Abstand von 3 Metern zueinander. Sobald die Übertragung abgeschlossen ist, aktualisiert sich das Bedienfeld selbst (dies sollte dauern etwa eine Minute).

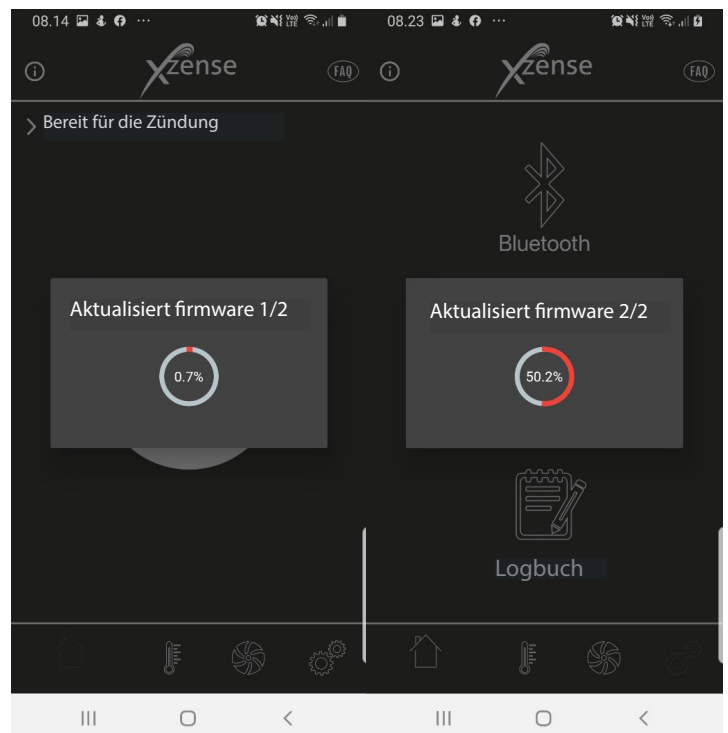

- 5 Sobald das Bedienfeld aktualisiert ist, wird das Power Modul automatisch aktualisiert. Dieser Vorgang dauert etwa 40-50 Minuten.



- 6 Sobald das Bedienfeld die Aktualisierung an das Power Modul übertragen hat, aktualisiert sich das Power Modul selbst (dies sollte etwa eine Minute dauern). Danach ist das Bedienfeld einsatzbereit.