



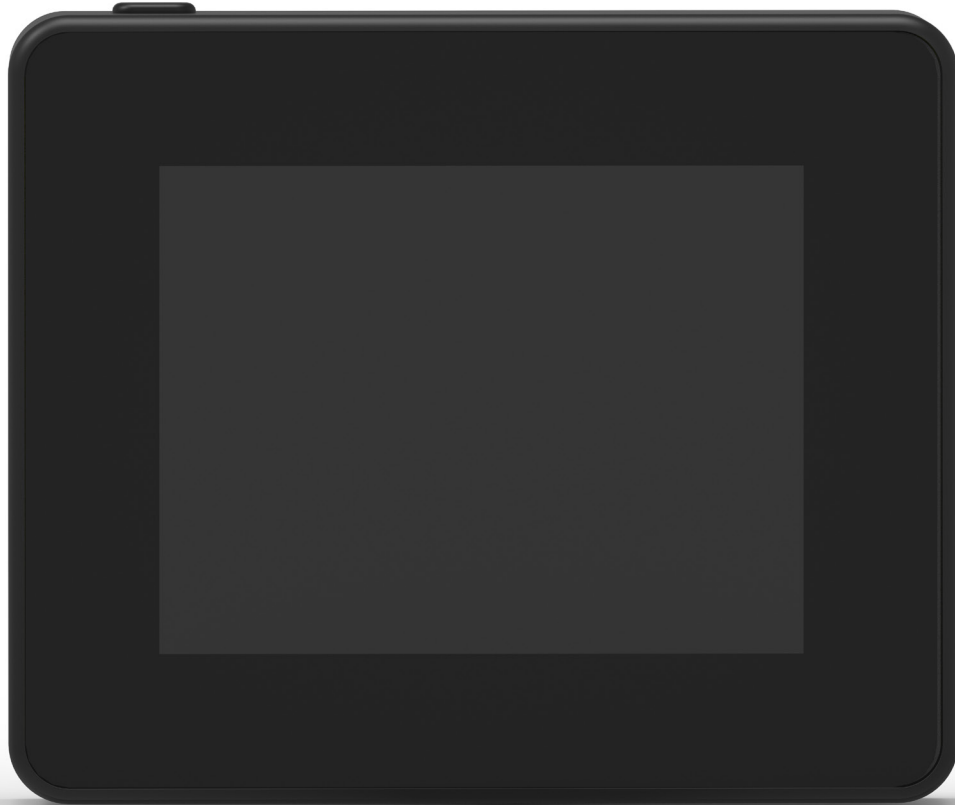

Xzense-laiteohjelmiston päivittäminen



1. Xzense-laiteohjelmiston päivittäminen

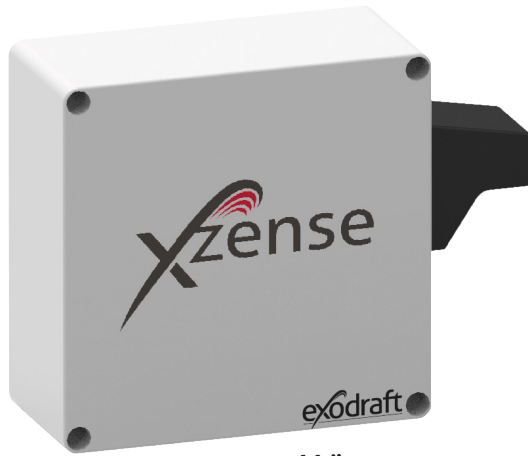

Ohjausyksikkö




Ohjauspaneeli

Vaihe	Toiminta	Näyttö
1	<p>Avaa puhelimessasi GooglePlay/App Store ja hae Xzense. Asenna Xzense Android/iOS-sovellusversio 4.3 tai uudempi.</p>	
2	<p>Valitse Xzense-ohjauspaneelissa Network-alavalikko (Verkko) ja valitse Bluetooth. Aktivoi Bluetooth ja muodosta laitepari Xzensen ja älypuhelimien välille Xzense-sovelluksen kautta (katso vaiheet Xzense-käyttöoppaasta -kohta 2.14). Ohjauspaneelin laiteohjelmiston päivittäminen on mahdollista kytkemättä sitä ensin tehoyksikköön.</p>	

3


Kun ohjauspaneeli ja puhelin ovat laitepari, puhelimeen avautuu valintaikkuna, jossa kysytään, haluatko asentaa uusinimman laiteohjelmiston. Paina Kyllä.

HUOM. Jos näin ei tapahdu, paina (i)-kuvaketta puhelimen sovelluksen vasemmassa yläkulmassa.

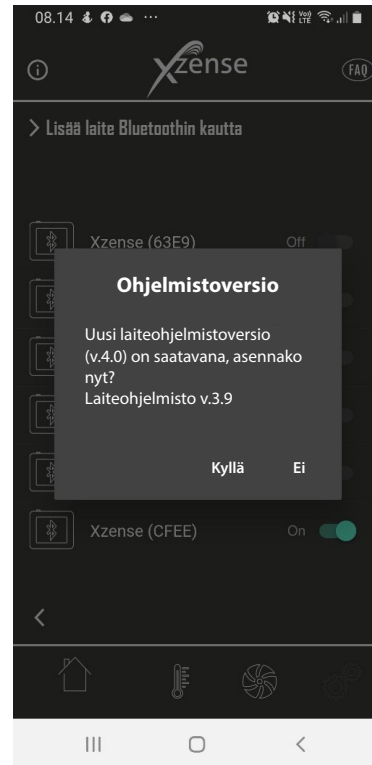

4

Odot, kun puhelin siirtää laiteohjelmistopäivitystä Xzense-ohjauspaneeliin. Tämä kestää noin 15 minuuttia. Älä sammuta siirron aikana puhelinta tai ohjauspaneelia, ja pidä laitteet vähintään kolmen metrin etäisyydellä toisistaan. Kun siirto on valmis, ohjauspaneeli päivittää itsensä (tämä kestää noin minuutin).

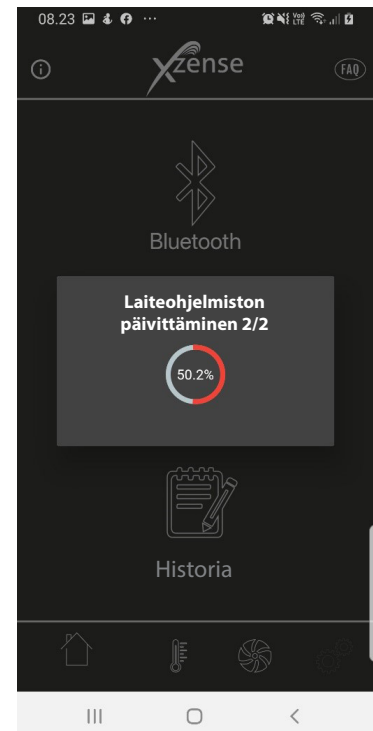

- 5 Kun ohjauspaneeli on päivitetty, tehoyksikkö päivittyy automaattisesti. Tämä kestää noin 40-50 minuuttia.



- 6 HUOM. Ohjauspaneeli, johon on asennettu laiteohjelmistoversio 4.0 (tai uudempi), pystyy päivittämään useita tehoyksiköitä. Ohjauspaneeli on kytketty yhteen tehoyksikköön kerrallaan. Muista irrottaa päivitetty tehoyksikkö ennen kuin kytket seuraavan.