




## Het updaten van de Xzense-firmware



# 1. Het updaten van de Xzense-firmware

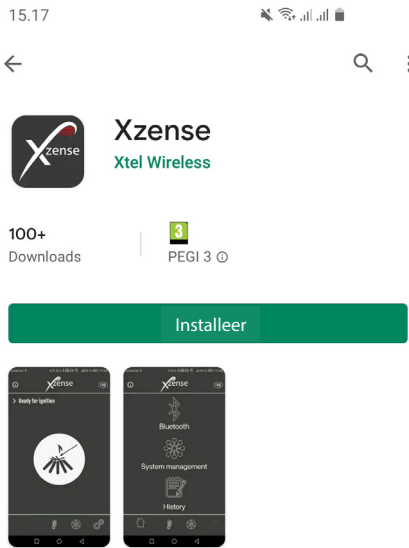



Stap	Actie	Scherms
1	Open Google Play/App Store op uw smartphone en zoek naar "Xzense". Installeer Xzense Android/iOS App versie 4.3 of een latere versie.	
2	Ga op het Xzense-bedieningspaneel naar het submenu "Netwerk" en selecteer "Bluetooth". Activeer Bluetooth op uw smartphone om de Xzense aan de smartphone te koppelen via de Xzense app (zie stappen in de Xzense handleiding - hoofdstuk 2.14). Het is mogelijk om de firmware van het bedieningspaneel te updaten zonder deze eerst aan te sluiten op een voedingseenheid.	

- 3 Zodra het bedieningspaneel en de smartphoneapp zijn gekoppeld, zal er een dialoogvenster op de telefoon verschijnen en vragen of u de nieuwste firmware wilt installeren. Kies "Ja".

N.B. als dit niet gebeurt, druk dan op het (i) icoontje in de linkerbovenhoek van de smartphone app.



- 4 Wacht terwijl de telefoon de firmware-update naar het Xzense-bedieningspaneel doorstuurt. Dit duurt ongeveer 15 minuten.
- Sluit tijdens dit overdrachtsproces de telefoon of het bedieningspaneel niet, en houd de apparaten binnen 3 meter van elkaar. Zodra de overdracht is voltooid, zal het bedieningspaneel zichzelf updaten (dit duurt ongeveer een minuut).

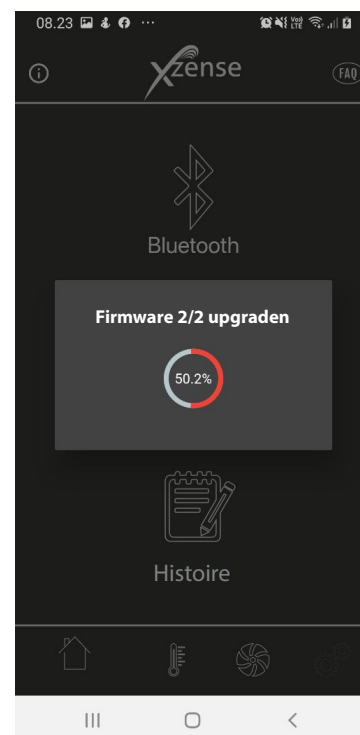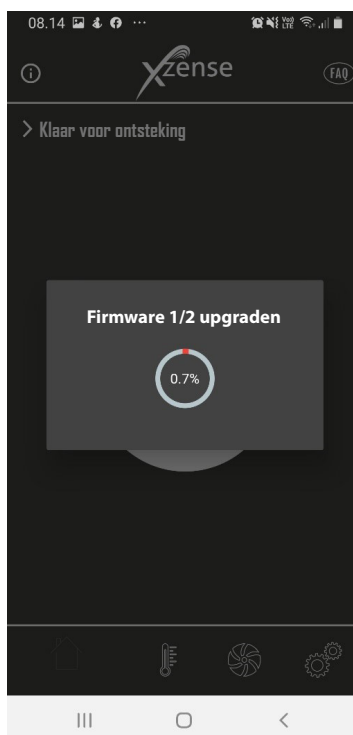

- 5 Zodra het bedieningspaneel is geüpdatet, wordt de voedingseenheid automatisch geüpdatet. Dit proces duurt ongeveer 40-50 minuten.



Zodra het bedieningspaneel de update heeft overgedragen aan de voedingseenheid, zal de voedingseenheid zichzelf updaten (dit duurt ongeveer een minuut). Daarna is het bedieningspaneel klaar voor gebruik.

- 6 N.B. een bedieningspaneel met firmwareversie 4.0 (of hoger) geïnstalleerd kan meerdere voedingseenheden updaten. Het bedieningspaneel wordt aangesloten op één voedingseenheid tegelijk. Vergeet niet de geüpdatete voedingseenheid los te koppelen voordat u de volgende aansluit.