# Montageflansch

# **FRSV**

Die Flansche FRSV sind speziell für die Montage von Exodraft Rauchsaugern auf doppelwandigen Edelstahlschornsteinen entwickelt worden.



An der Seite des Flansches ist ein Blech angeschweißt, an dem der Wartungsschalter oder die Empfangseinheit der Xzense Steuerung montiert werden können. Dieses Blech wird im folgenden als Fahne bezeichnet.

### Flansche für RSV009 bis RSV016


Für Typ	Flansch	A mm	B mm	Ø C Lochkreis
RSV009-4-1	FRSV009160-xxx	240	240	304
RSV012-4-1	FRSV012200-xxx	310	310	386
RSV014-4-1	FRSV014250-xxx	385	385	487
RSV016-4-1	FRSV016315-xxx	475	475	579


## Flansche für RSV160 bis RSV450

Für Typ	Flansch	A mm	B mm	Ø C Lochkreis
RSV160-4-1	FRSV009160-xxx	240	240	304
RSV200-4-1	FRSV012200-xxx	310	310	386
RSV250-4-1	FRSV014250-xxx	385	385	487
RSV315-4-1	FRSV016315-xxx	475	475	579
RSV400-4-1	FRSV400-xxx	525	525	669
RSV400-4-2	FRSV400-xxx	525	525	669
RSV450-4-2	FRSV400- xxx verstärkte Ausführung	525	525	669
RSV450-4-2	FRSV400-495 bei Ø500mm Schornstein	565	565	669

#### Flansche für GSV315 bis GSV400

Für Typ	Flansch	A mm	B mm	Ø C Lochkreis
GSV315-4-1	FRSV400-xxx	525	525	440
GSV400-4-1	FRSV400-xxx	525	525	440
GSV400-4-2	FRSV400-xxx	525	525	440
GSV400-4-2	FRSV400-495 bei Ø500mm Schornstein	565	565	440

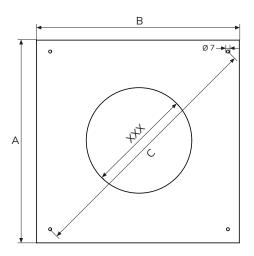

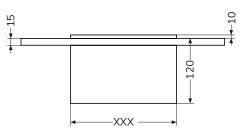

Das Maß XXX wird individuell auf Ihren Schornsteindurchmesser abgestimmt. Bitte Schornstein-Innendurchmesser bei der Bestellung mit angeben.

Alle angegebene Maße sind in mm.



#### Flansche für RS009 bis RS285


Für Typ	Flansch	A mm	B mm	Ø C Lochkreis
RS009-4-1	FRSV012200-xxx	300	300	368
RS012-4-1	FRSV014250-xxx	360	360	474
RS014-4-1	FRSV016315-xxx	420	420	496
RS016-4-1	FRSV016315-xxx	480	480	584
RS255-4-1	FRSV12200-xxx	300	300	348
RS285-4-1	FRSV14250-xxx	360	360	434


#### Flansche für RSHG012 bis RSHG014

Für Typ	Flansch	A mm	B mm	Ø C Lochkreis
RSHG012-4-1	FRSV014250-xxx	360	360	348
RSHG014-4-1	FRSV016315-xxx	420	420	526

#### Flansche für RSHT009 bis RSHT016

Für Typ	Flansch	A mm	B	Ø C Lochkreis
RSHT009-4-1	FRSV012200-xxx	300	300	380
RSHT012-4-1	FRSV014250-xxx	360	360	470
RSHT014-4-1	FRSV016315-xxx	420	420	480
RSHT016-4-1	FRSV016315-xxx	480	480	594

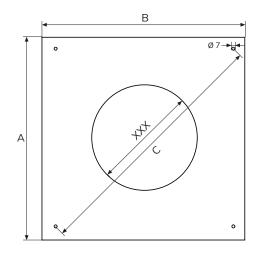

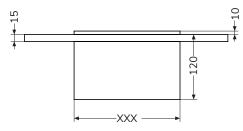

Das Maß XXX wird individuell auf Ihren Schornsteindurchmesser abgestimmt. Bitte Schornstein-Innendurchmesser bei der Bestellung mit angeben.

Alle angegebene Maße sind in mm.

# **Fahnen**

Fahne 1 ist zur Montage des Wartungsschalters für die Rauchsaugertypen RS, RSV, RSHG & GSV geeignet.

**Fahne2** ist zur Montage des Wartungsschalters beim Rauchsaugertyp RSHT zu verwenden.

Fahne 3 wird bei der gemeinsamen Montage von RSHT Wartungsschalters und der Xzense-Funkfernsteuer beim Rauchsaugertyp RSHT verwendet.

