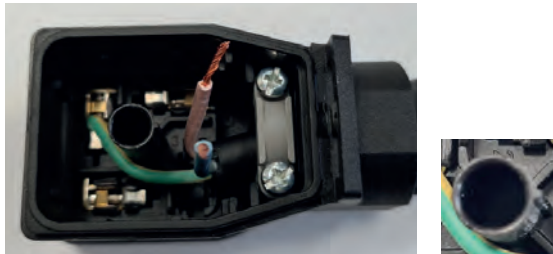


SMG12

Så här ansluter du 230 V AC till ventilkontakten.

Steg	Åtgärd	Illustration
1	Ta bort mittskruven.	
2	Anslut den gulgröna ledaren till kontaktinsatsen via PE-anslutningen. Kontrollera att urtaget som markerats nedan är vänt åt höger. Anslut inte neutralledaren eller fasledaren.	
3	Montera likriktarkortet enligt bilden nedan. Anslut neutralledaren och fasledaren till anslutningarna på kortet.	