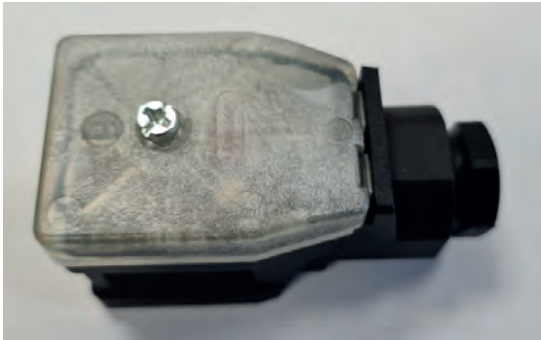
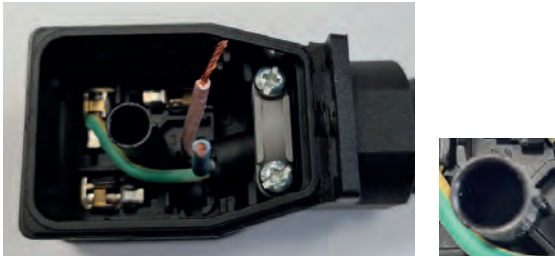


Tilbehør - Quick Guide

SMG12

Sådan tilsluttes 230 V AC til ventiltilslutningen.

Trin	Handling	Illustration
1	Fjern centerskruen.	
2	Tilslut den gul/grønne ledning til stikindsatsen ved hjælp af PE-klemmen. Sørg for, at indhakked, som er markeret nedenfor, vender mod højre. Tilslut ikke nul- og faseledningerne.	
3	Monter ensretterprintet som vist nedenfor. Tilslut nul- og faseledningerne til klemmerne på printet.	